

MANUAL DE MONTAGEM

De Canto

V3-130225




NOBRE

GABARITO DE FURAÇÃO



NOBRE

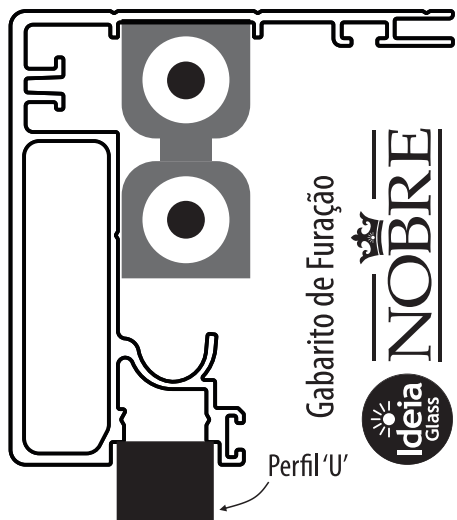


Gabarito de Furação


NOBRE



FOLGAS DOS VIDROS (TEMPERADO)

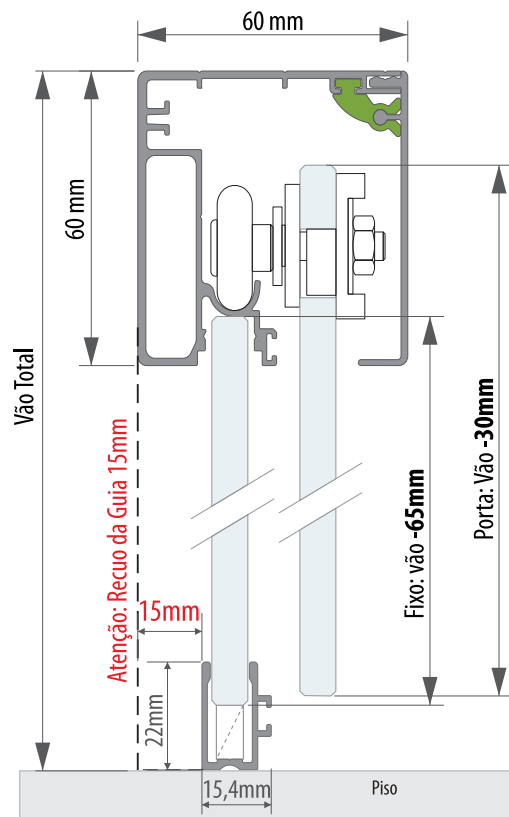

FOLGAS DOS VIDROS (LAMINADO)

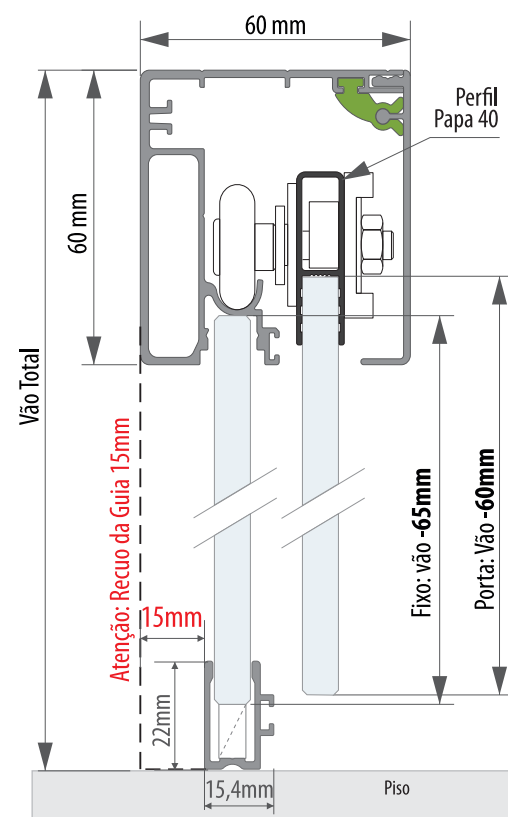

Atenção as especificações da Linha Nobre

Use Nível e Prumo

ALTURA	LARGURA	VIDRO
Vão Altura: Mín. 1900 Máx. 3000mm	Vão Largura: Mín. 1000x1000mm	Temperado: 8mm / 10mm.
Porta Altura: Maior que 2200mm acrescente furos extras na Porta para fixar mais Roldanas Duplas.	Atenção: A largura da porta NÃO pode ser menor que 1/4 da altura. Ex: Altura porta= 2000 ÷ 4=500mm	Laminado: 4+4 mm (Perfil Colado).
* Roldanas Extras, adquiridas separadamente.	Porta Largura: Mín. 500 Máx. 800mm	* Para utilizar Vidro Laminado deve-se fixar as Roldanas no Perfil Papa 40 adquirido separadamente.
Peso: Máx. por Roldana Dupla 25kg.		Transpasse entre vidros: 30 à 50mm

GARANTIA DO CLIENTE

Parabéns!



VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE IDEIA GLASS

Valide a garantia do seu produto pelo site: www.ideiaglass.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o código QR ao lado. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe pelo SAC



COMPONENTES | Amortecedor (PORTAS DE 30 kg à 50kg)

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
38	04	Amortecedor Ideia Glass	
39	02	Acionador	
40	04	Paraf. Cab. Painela 3,5x16	
41	04	Paraf. Cab. Painela 3,5x22	

Garantia dos amortecedores 1 Ano

Composição Básica: Liga de Alumínio, Plástico de Engenharia.


COMPONENTES (C1 - 2 FIXO E 2 PORTA)

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
1	01	Perfil Trilho Nobre	
2	01	Perfil Capa Nobre	
3	01	Perfil Guia Nobre	
4	01	Perfil Click 8mm Nobre (Não Utilizar nos kits para 10mm)	
5	01/02	Perfil Click 10mm Nobre	
6	02	Perfil "U" Fixo Nobre	
7	00	Perfil "U" Móvel Nobre (Não Utilizar no Duplo / de Canto)	
8	01	Puxador Asa (Não Utilizar no F2)	
9	00	Puxador Asa Unilateral (Não Utilizar no F1 / Duplo / Canto)	
10	00	Puxador Asa Frontal (Não Utilizar no F1 / F2 / de Canto)	
11	01	Puxador Asa de Canto (Não Utilizar no F1 / F2 / Duplo)	
12	04	Acabamento Trilho / Capa	
13	02	Acabamento Guia	
14	02	Acabamento Asa	
15	00	Acab. Asa Unilateral D/E (Não Utilizar no F1 / Duplo / de Canto)	
16	00	Acab. Asa Frontal D/E (Não Utilizar no F1 / F2 / de Canto)	
17	04	Acab. Asa de Canto D/E (Não Utilizar no F1 / F2 / Duplo)	
18	01	Junção Superior de Canto (Não Utilizar no F1 / F2 / Duplo)	
19	01	Junção Inferior de Canto (Não Utilizar no F1 / F2 / Duplo)	
20	04	Roldana Dupla	
21	08	Click Fácil Para Capa	
22	02	Fixador do Trilho Nobre	
23	02	Trava do Trilho Nobre	
24	04	Trava Anti-Descarrilamento	
25	02	Batente Com Aba	
26	02	Guia de Nylon	
27	04	Cunha de Regulagem	
28	02	Escova de Vedação	
29	04	Perfil Camaleão	
30	08	Protetor de Parafusos	
31	04	Bucha de Fixação 8mm	
32	04	Paraf. Cab. Painela 4,8x38	
33	06	Bucha de Fixação 6mm	
34	06	Paraf. Cab. Painela 3,5x32	
35	04	Paraf. Brocante. 4,2x13	
36	01	Gabarito de Furação	
37	01	Selo de Originalidade	

As imagens dos componentes podem sofrer alterações.

Atenção: Recuo da Guia


1 Posição da Guia inferior

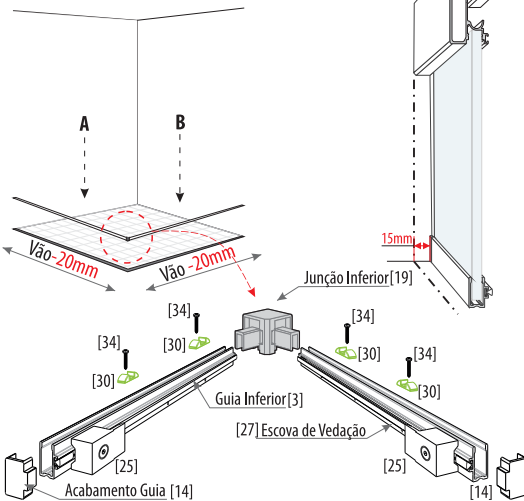

Confira as medidas dos vidros e do vão. Atenção ao nível e prumo. Marque o local onde ficará posicionado a Junção Inferior [19]. Forme um esquadro perfeito (90°). Corte o Perfil Guia [3] de acordo com as medidas laterais A e B. Faça 2 furos com o Ø 4mm para fixar e 3 furos para escoamento da água. Una os Perfis Guia [3] com a Junção Inferior [19]. Coloque a Escova de Vedação [27], os Batentes com Aba [25] e os Acabamentos da Guia [14]. Parafuse [34], utilizando os protetores [30].

2 Marcação dos Fixadores


Marque os furos do Fixador do Trilho [22], utilizando o Perfil 'U' de 8mm [6] e o Gabarito de furação [36].

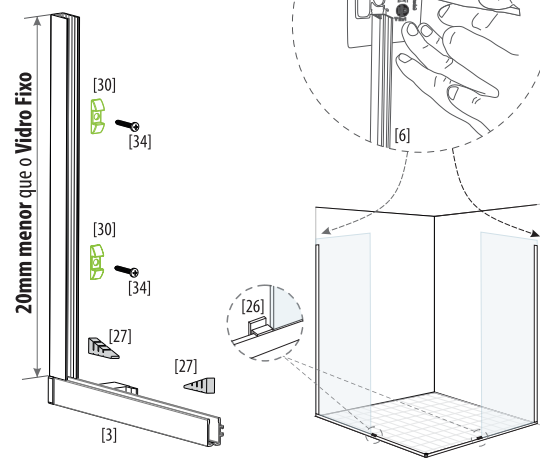

Corte o Perfil 'U' de 8mm [6] 20mm menor que o Vidro Fixo, parafuse [34] utilizando os protetores de parafusos [30] e vede. Encaixe os Vidros Fixos no Perfil Guia [3] e ajuste o nível com a Cunha de Regulagem [27]. Coloque as Guias de Nylon [26] e trave os Vidros com o Perfil Camaleão [29].

3 Fixação do Trilho Superior


Parafuse [32], os Fixadores do Trilho [22].

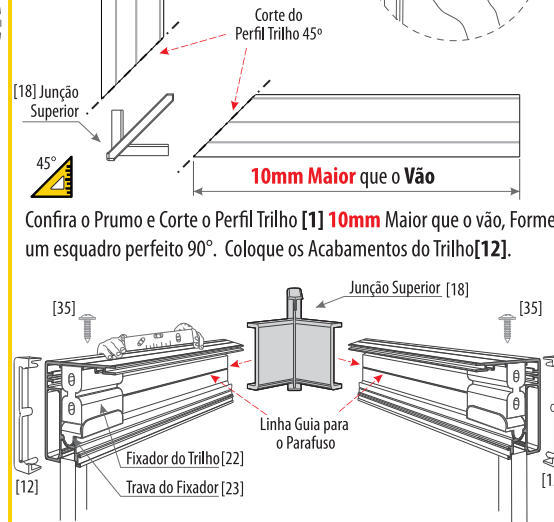

Encaixe no Perfil Trilho [1] a Junção Superior [18] e parafuse [35]. Encaixe os Acabamentos do Trilho [12]. Conforme figura acima. Verifique o nivelamento de todo o conjunto e Trave utilizando os parafusos [35].

4 Fixação das Roldanas Duplas

Monte as Roldanas Duplas [20] junto com as travas Anti-Descarrilamento [24].

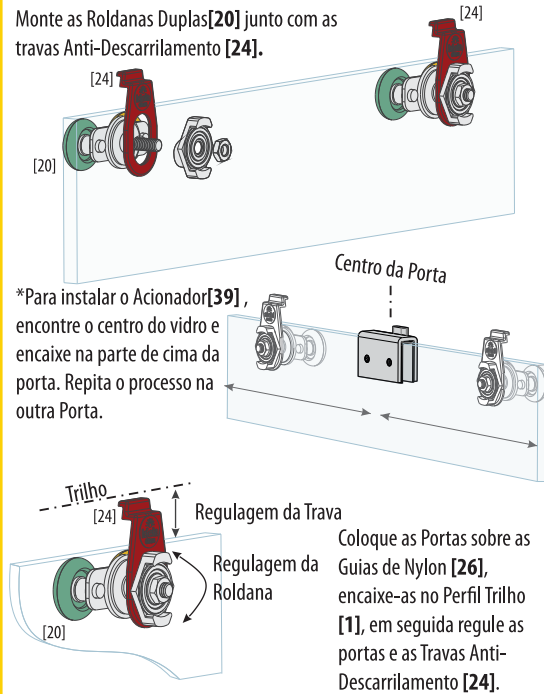


*Para instalar o Acionador [39], encontre o centro do vidro e encaixe na parte de cima da porta. Repita o processo na outra Porta.


Coloque as Portas sobre as Guias de Nylon [26], encaixe-as no Perfil Trilho [1], em seguida regule as portas e as Travas Anti-Descarrilamento [24].

5 Instalação do Puxador

Corte o Puxador Asa [8] e o Puxador Asa de Canto [10] 100mm menor que a altura das portas, em seguida coloque a escova de vedação [29] e aplique o silicone. Cole os perfis [8] [10] 30mm acima da borda inferior da porta. Encaixe os Acabamentos Asa [15] e os Acabamentos Asa de Canto [17]. **Atenção:** Os Perfis [8] [10] não podem atritar no Perfil Guia [3] e Perfil Trilho [1].

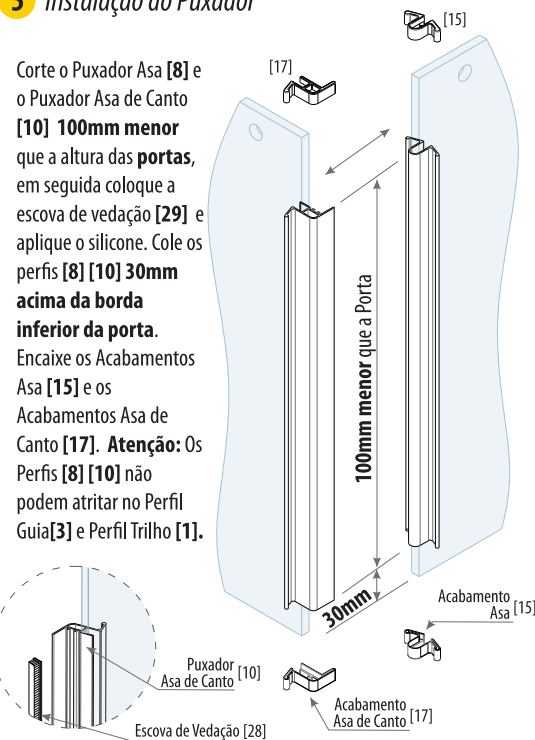


6 Instalação do Amortecedor

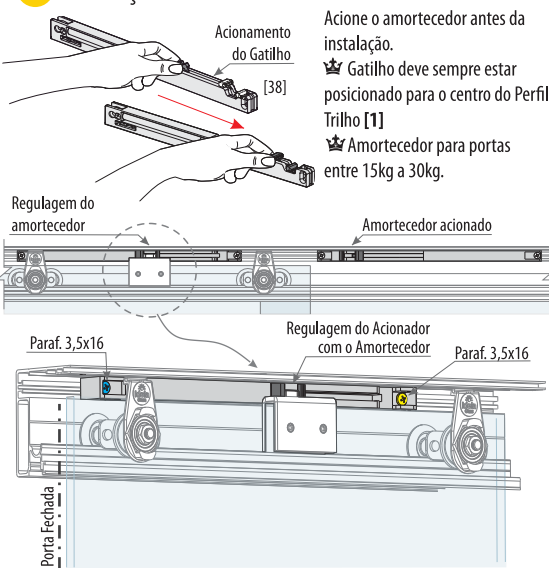

Posicione o Amortecedor [38] no Trilho [1], com o gatilho voltado para o centro do Perfil. Regule o Acionador [39] com o Amortecedor [38]. Engate a porta no gatilho do acionador e posicione a parada de fechamento. Fixo o amortecedor. Repita o processo posicionando a parada de abertura. Em seguida, instale o amortecedor na outra porta.

7 Click Fácil da Capa

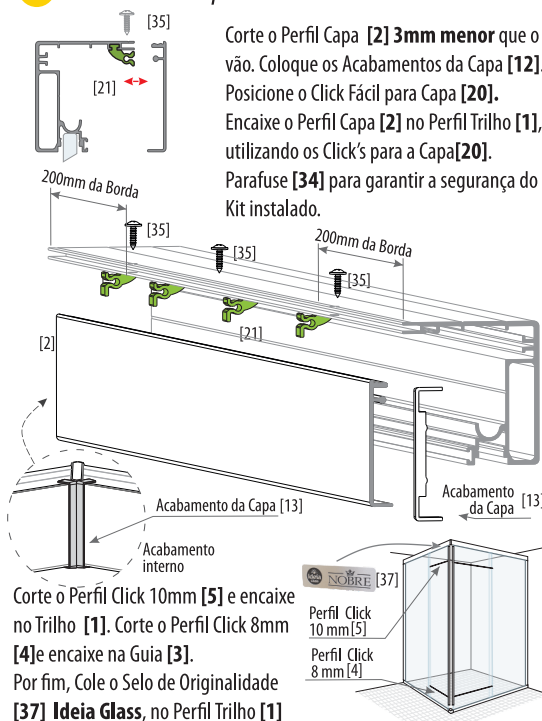

Corte o Perfil Click 10mm [5] e encaixe no Trilho [1]. Corte o Perfil Click 8mm [4] e encaixe na Guia [3]. Por fim, Cole o Selo de Originalidade [37] Ideia Glass, no Perfil Trilho [1]

GABARITO DE FURAÇÃO

