




Frontal

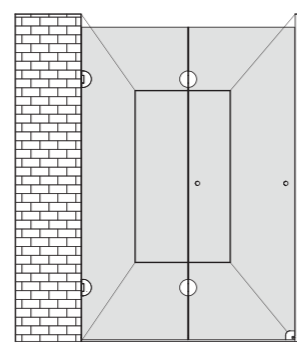


Frontal + Fixo Lateral

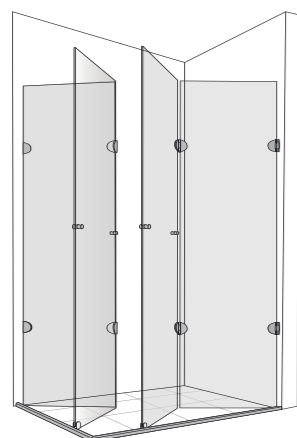


De Canto

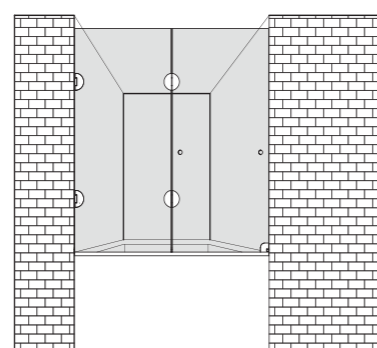

Frontal Sobre Banheira

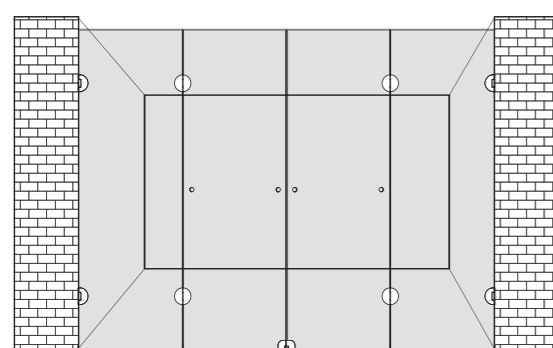

Duplo Frontal

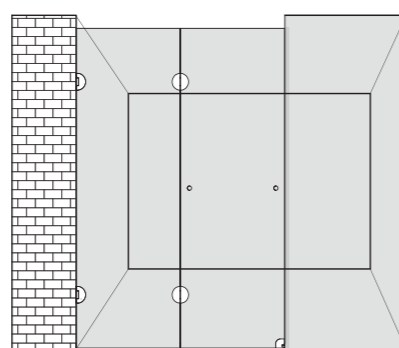

Frontal + Fixo na Frente


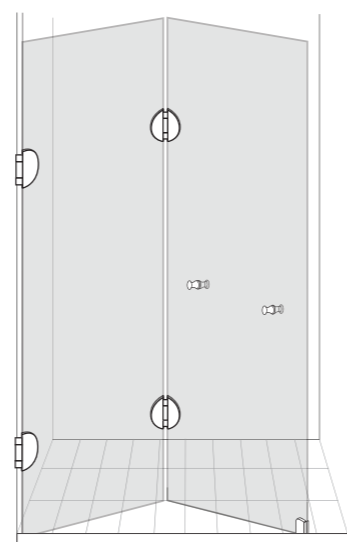


FIGURA 02 - FIXAÇÃO DO PERFIL

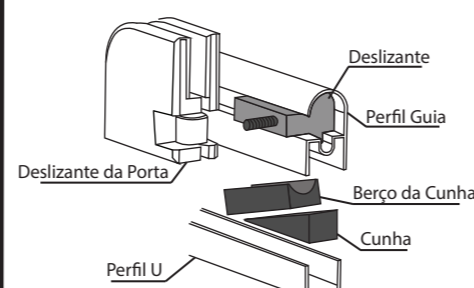

- Para nivelar use a Cunha e o Berço de Regulagem, dentro do Perfil U.
- Encaixe o Perfil Guia Flex, já com o Deslizante da Porta, sobre o Perfil U e rebite.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
01	Perfil Guia Flex	
01	Perfil U de Nivel Flex	
02	Dobradiça da Parede	
02	Dobradiça do Vidro	
01	Deslizante da Porta	
01	Puxador	
01	Mini Puxador	
02	Cunha de Regulagem	
02	Berço da Cunha Flex	
1/1	Terminal de Acabamento Flex Maior / Menor	
1/1	Deslizante do Trilho	
1/1	Chave Allen 3mm / 5mm	
04	Parafuso Dobradiça da Parede	
01	Parafuso Deslizante da Porta	
03	Parafuso Perfil Guia	
4/3	Bucha N°8 / N°6	
01	Perfil de Vedação	
06	Rebite	

FIGURA 01 - INSTALAÇÃO DA DOBRADIÇA

ATENÇÃO: Sempre utilizar a medida entre furos das dobradiças.

1. Para a fixação da dobradiça inferior **B**, acrescente **10mm** na medida da furação do vidro.
2. Fixe a dobradiça superior seguindo a furação do vidro.
3. Deixe **40mm** de distância entre o centro dos parafusos da dobradiça e a borda interna do perfil Guia Flex **A**.

VISTA LADO INTERNO

310 mm
40 mm
Vidro
Parede
Piso

PORTA
Máx. 600mm - 24 Kg
VIDRO
Temperado 8mm
VÃO
Máx. 1200mm

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO **MANUAL DE MONTAGEM BOX FLEX 1.2**

1.
 - Conferir as medidas do vidro e do vão, prumo e nível.
 - Corte o Perfil U, **3mm** menor que o vão, faça 3 furos para fixação, parafuse e vede com silicone no local.
2.
 - Corte o Perfil Guia Flex **3mm** menor que o vão
 - Encaixe o Deslizante, direito ou esquerdo, conforme o fechamento da porta, no Perfil Guia Flex
 - Para fixar o Perfil Guia Flex, no Perfil U, siga a Figura 02 - Fixação do Perfil
3.
 - Parafuse a Dobradiça **A** seguindo com atenção a Figura 01 - Instalação da Dobradiça.
 - Parafuse a Dobradiça **B** seguindo a furação do vidro.
4.

ATENÇÃO

 - Instale o **Vidro 1** nas Dobradiças da Parede.
 - Prenda as Dobradiças do vidro no **Vidro 1**, com atenção ao lado correto conforme ilustração, mantendo alinhada no nível e prumo.
5.
 - Instale o **Vidro 2** nas Dobradiças do vidro, já presas no **Vidro 1**.
 - Fixe a peça Deslizante, já presa no Perfil Guia Flex, no **Vidro 2**.
6.
 - Encaixe o Perfil de Vedação na lateral do **Vidro 2**.
 - Desmonte e instale os Puxadores no vidro, conforme ilustração acima.

MMF18 11 21



Atenção na instalação e conservação das peças cromadas e coloridas



1 UTILIZE SOMENTE SILICONE NEUTRO, NÃO USE SILICONE ACÉTICO.



2 A LIMPEZA DE TODO O BOX E MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT DEVE SER FEITA APENAS COM SABÃO NEUTRO E PANO MACIO.



3 É PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS, ESPONJAS DE AÇO, LIXAS, SOLVENTES, DIABO VERDE, ÁGUA SANITÁRIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO.



(11) 3016-9300
www.ideiaglass.com.br

Garantia do seu cliente



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Idea Glass.

Abaixo, uma breve descrição da garantia:

• A garantia é válida para as peças fabricadas pela Idea Glass e não inclui o vidro e serviço.

• O prazo de garantia é válido a partir da data de compra registrada na nota fiscal.

• O consumidor deve contratar uma empresa que apresente serviço profissional com conhecimento sobre as normas técnicas do segmento vidreiro e que seja capacitada para fazer a instalação.

• A Idea Glass não presta serviços de instalação, manutenção técnica, substituição de peças e não faz envio de peças. Procure sempre um profissional de sua confiança para realizar o serviço.

• A manutenção preventiva deve estar em dia conforme recomendação da norma ABNT.

• O produto deve estar instalado de acordo com o seu manual de montagem, fornecido pela Idea Glass e que acompanha a embalagem.

• A Idea Glass não se responsabiliza por qualquer defeito decorrente de má instalação, mau uso ou negligência de manutenção.

• Essa garantia abrange, exclusivamente, a substituição e/ou conserto apenas das peças que apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricação.

• As despesas de transporte para entrega ou retirada de peças em garantia, bem como sua remoção e instalação, correrão por conta única e exclusiva do proprietário/consumidor.

• Valide a garantia do seu produto pelo site www.ideiaglass.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o código QR abaixo. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe pelo SAC.



PORTA FLEX


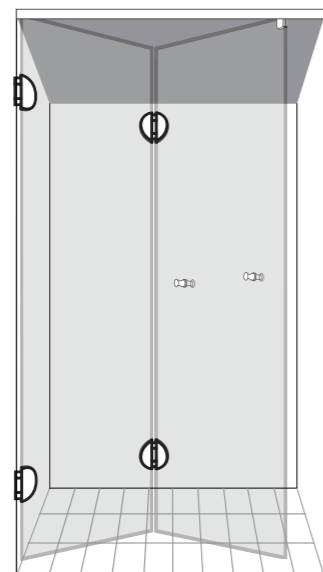


FIGURA 02 - FIXAÇÃO DO PERFIL

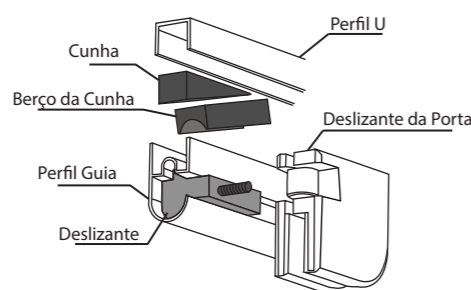

- Para nivelar use a Cunha e o Berço de Regulagem, dentro do Perfil U.
- Encaixe o Perfil Guia Flex, já com o Deslizante da Porta, sobre o Perfil U e rebite.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
01	Perfil Guia Flex	
01	Perfil U de Nível Flex	
02	Dobradiça da Parede	
02	Dobradiça do Vidro	
01	Deslizante da Porta	
01	Puxador	
01	Mini Puxador	
02	Cunha de Regulagem	
02	Berço da Cunha Flex	
1/1	Terminal de Acabamento Flex Maior / Menor	
1/1	Deslizante do Trilho	
1/1	Chave Allen 3mm / 5mm	
04	Parafuso Dobradiça da Parede	
01	Parafuso Deslizante da Porta	
03	Parafuso Perfil Guia	
4/3	Bucha N°8 / N°6	
01	Perfil de Vedação	
06	Rebite	

FIGURA 01 - INSTALAÇÃO DA DOBRADIÇA

ATENÇÃO: Sempre utilizar a medida entre furos das dobradiças.

1. Para a fixação da dobradiça superior **B**, acrescente **10mm** na medida da furação do vidro.
2. Fixe a dobradiça superior seguindo a furação do vidro.
3. Deixe **40mm** de distância entre o centro dos parafusos da dobradiça e a borda interna do perfil Guia Flex **A**.

PORTA
Máx. 600mm - 24 Kg

VIDRO
Temperado 8mm


VÃO
Máx. 1200mm

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO **MANUAL DE MONTAGEM PORTA FLEX 1.2**

1. Conferir as medidas do vidro e do vão, prumo e nível.
Corte o Perfil U, 3mm menor que o vão, faça 3 furos para fixação e parafuse.
2. Corte o Perfil Guia Flex 3mm menor que o vão.
Encaixe o Deslizante, direito ou esquerdo, conforme o fechamento da porta, no Perfil Guia Flex.
Para fixar o Perfil Guia Flex, no Perfil U, siga a Figura 02 - Fixação do Perfil.
3. Parafuse a Dobradiça A seguindo com atenção a Figura 01 - Instalação da Dobradiça.
Parafuse a Dobradiça B seguindo a furação do vidro.
4. Instale o Vidro 1 nas Dobradiças da Parede.
Prensa as Dobradiças do vidro no Vidro 1, com atenção ao lado correto conforme ilustração, mantendo alinhada no nível e prumo.
5. Instale o Vidro 2 nas Dobradiças do vidro, já presas no Vidro 1.
Fixe a peça Deslizante, já presa no Perfil Guia Flex, no Vidro 2.
6. Encaixe o Perfil de Vedação na lateral do Vidro 2.
Desmonte e instale os Puxadores no vidro, conforme ilustração acima.



NOVIDADE

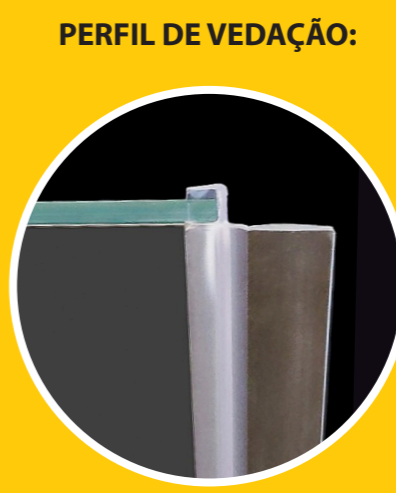

PERFIL DE VEDAÇÃO:

ENTRE PARA O NOSSO TIME



A Idea Glass sempre busca ajudar os parceiros e fazer com que o mercado do vidro cresça. Por isso, criamos o Vidraceiro Ideal. Através dele, você vidreiro terá uma comunicação mais direta conosco. Com conteúdos exclusivos para te ajudar a vender mais, dicas sobre instalação dos nossos produtos, divulgação da sua vidraria e muito mais.

Além de toda a praticidade que o Flex possui, ele conta também com um perfil de PVC incolor para um acabamento rápido e fácil e que irá garantir a vedação do seu box no encontro da porta com a alvenaria ao fechar.

Para ver detalhes dos produtos, fotos em alta qualidade, manuais, formas de montagem e outros conteúdos, acesse nosso site: www.ideiaglass.com.br



VIDRACEIRO MANDE A FOTO DA INSTALAÇÃO

Vamos divulgar o seu trabalho em nossas redes sociais.

(11) 96554-3368

- Dica! Para um melhor resultado, limpe o ambiente depois da instalação.
- 1 - Tire as ferramentas, plásticos e outros objetos de dentro do box;
 - 2 - Remova os adesivos e limpe o vidro;
 - 3 - Se possível, feche a janela e o vaso sanitário;
 - 4 - Verifique o enquadramento e a iluminação para uma foto perfeita!